


ATKAĻĶOŠANA

⚠ Brīdinājums! Nekad nedzeriet atkaļķošanas līdzekli, kā arī jebkuru atkaļķošanas cikla laikā izsniedzamo produktu līdz brīdim, kad tas ir pilnībā pabeigts. Nekad nelietojiet etiķi kā atkaļķošanas līdzekli. Atkaļķošanas cikla laikā automātu nedrīkst atstāt bez uzraudzības (apmēram 35 minūtes). Nepārtrauciet procesu līdz tā beigām. Pretējā gadījumā automāts pārtrauks savu normālu darbību. Šajā gadījumā garantija nesedz remonta izdevumus.

Kaļķakmens parasti uzkrājas iekārtas lietošanas procesā. Atkaļķošana ir nepieciešama, kad sāk mirgot  indikatora gaismas.




Izmantojiet tikai Saeco atkaļķošanas līdzekli, kas ir speciāli izstrādāts atbilstoši automāta tehniskām specifikācijām, lai automāta darbība ar laiku nesamazinātos, un lai garantētu drošu un bez riska izmantošanu. Atkaļķošanas līdzekli ir jāiznīcina atbilstoši ražotāja instrukcijai un/vai noteikumiem, kas ir spēkā valstī, kur tiek izmantot automāts.

Piezīme: pirms atkaļķošanas cikla uzsākšanas pārlicinieties, ka:

1. ir pieejams pietiekami liels trauks;
2. ūdens filtrs (ja tas ietilpa komplektā) tika izņemts.



Atkaļķošanas cikls ir jāuzsāk, kad sāk mirgot  indikatora gaismas.



Noņemiet karstā ūdens / tvaika caurules uzgali.



Izņemiet tvertni un atbrīvojiet to atsevišķi no kafijas biežumiem un šķidrums atliekām. Ievietojiet tvertni atpakaļ.



Izlejiet atlikušo ūdeni no tvertnes.




Ielejiet visu Saeco atkaļķošanas līdzekļa pudeles saturu ūdens tvertnē, piepildiet tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni līdz maksimālam līmenim un ievietojiet to atpakaļ automātā.



Nolieciet vienu lielu trauku (apmēram ar 500 ml tilpumu) zem karstā ūdens / tvaika caurules un otru zem kafijas padeves krāna.

ATKAĻĶOŠANA

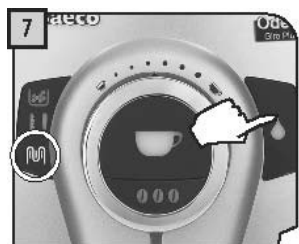

Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai sāktu atkaļķošanas ciklu. Kad indikatora gaisma deg nepārtraukti, automāts ir gatavs. Šīs fāzes laikā indikatora gaisma deg nepārtraukti.



Ja indikatora gaisma sāk degt nepārtraukti uzreiz pēc atkaļķošanas cikla sākuma, automātam ir nepieciešama iekšdaļu skalošana. Pagrieziet izvēles slēdzi uz pozīciju.



Kad automāta iekšdaļas ir izskalotas, indikatora gaisma sāk mirgot. Pagrieziet izvēles slēdzi uz (●) pozīciju un atgriezieties pie 7. punkta.



Ja trauki ir piepildīti, uz laiku apturiet padeves procesu, lai tos iztukšotu.



Ja atkaļķošanas līdzeklis iztek no tvaika caurules: Apturiet ciklu: pagrieziet izvēles slēdzi uz (●) pozīciju. Atjaunojiet ciklu: pagrieziet izvēles slēdzi uz pozīciju.



Ja atkaļķošanas līdzeklis iztek no padeves krāna: Apturiet ciklu: pagrieziet izvēles slēdzi uz pozīciju. Atjaunojiet ciklu: pagrieziet izvēles slēdzi uz (●) pozīciju.



Automāts izsniedz atkaļķošanas līdzekli no kafijas vārītāja. Kad indikatora gaisma sāk degt nepārtraukti, pagrieziet izvēles slēdzi uz pozīciju.





Automāts izsniedz atkaļķošanas līdzekli no karstā ūdens / tvaika caurules pēc regulāriem intervāliem.



Kad līdzeklis ir beidzies un indikatora gaisma sāk mirgot, pagrieziet izvēles slēdzi uz (●) pozīciju.

ATKAĻĶOŠANA

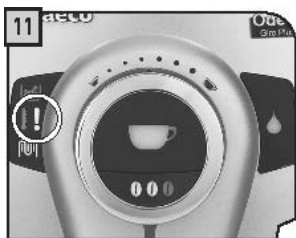

Kad ieslēdzas  indikatora gaisma, ūdens tvertne ir jāpiepilda ar ūdeni.






Rūpīgi noskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni līdz maksimālam līmenim un ievietojiet atpakaļ automātā.





Iztukšojiet traukus un novietojiet atpakaļ zem karstā ūdens / tvaika caurules un padeves krāna.





Kad ūdens tvertne ir ievietota automātā,  indikatora gaisma sāk degt nepārtraukti. Pagrieziet izvēles slēdzi uz  pozīciju. Šīs fāzes laikā  indikatora gaisma mirgo.



Kad  indikatora gaisma sāk mirgot, pagrieziet izvēles slēdzi uz  pozīciju.




Ūdens no skalošanas cikla sāks tecēt no kafijas padeves krāna. Kad  indikatora gaisma sāk degt nepārtraukti, pagrieziet izvēles slēdzi uz  pozīciju.



Automāts izsniedz ūdeni no pirmā skalošanas cikla caur karstā ūdens / tvaika cauruli.



Kad iedegas  indikatora gaisma, ūdens tvertne ir jāpiepilda ar ūdeni.



Iztukšojiet traukus un novietojiet atpakaļ zem karstā ūdens / tvaika caurules un padeves krāna.

ATKAĻĶOŠANA



Rūpīgi noskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni līdz maksimālam līmenim un ievietojiet atpakaļ automātā.



Automāts izsniedz ūdeni no otrā skalošanas cikla caur karstā ūdens / tvaika caurules. Pēc skalošanas, automāts ieiet gaidstāves režīmā. Pagrieziet izvēles slēdzi uz (●) pozīciju.



Kad ūdens tvertne ir ievietota atpakaļ, automāts turpina izsniegt ūdeni no karstā ūdens / tvaika caurules.



Iztukšojiet traukus.



Rūpīgi noskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni līdz maksimālam līmenim un ievietojiet atpakaļ automātā.



Ievietojiet karstā ūdens / tvaika caurules uzgali atpakaļ.



Izņemiet tvertni un atbrīvojiet to no kafijas biežumiem un šķidruma atliekām. Ievietojiet tvertni atpakaļ.



Ievietojiet ūdens filtru (ja tas ietilpa komplektā) atpakaļ tvertnē un nomazgājiet kafijas vārtāju.

Lai atkal ieslēgtu automātu, vienkārši nospiediet kafijas pogu. Ja iekšējās daļas ir aukstas, automāts uzsāks skalošanas ciklu.

Piezīme:

Divi skalošanas cikli ir nepieciešami, lai iztīrītu automāta iekšdaļas ar iepriekš iestatītu ūdens daudzumu un pārlicinātos par pareizu automāta darbību.

Ja ūdens tvertne nav piepildīta līdz maksimālam līmenim, automātam var būt nepieciešami trīs vai vairāk skalošanas cikli.